LIXIL
INAX

Shower toilet

# 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にシャワートイレ本体の説明書とこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

本書では、インテリアリモコンでの操作方法のみを記載しております。
これ以外の操作方法・安全上の注意・アフターサービスなどは、シャワートイレ本体の取扱説明書をご覧ください。

## インテリアリモコン

CW -E63Q 型・CW -E63 型
CW -E61Q 型・CW -E61 型
CW -E73Q 型・CW -E73 型
CW -E71Q 型・CW -E71 型
CWW-E71Q 型・CWW-E71 型
CW -KA22Q型・CW -KA22 型
CW -KA21Q型・CW -KA21 型
DT -Z183 型・DT -Z153 型
DT -Z182 型・DT -Z152 型
DT -Z181 型・DT -Z151 型
DT -M183 型・DT -M153 型
DT -M182 型・DT -M152 型

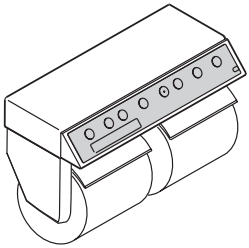

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

転居される場合、
次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

## もくじ


はじめに…… 1
各部のなまえ…… 2
ご使用方法
●ご使用前の準備 (電源・温水・便座)…… 4
●基本機能の使いかた (おしり・ワイド洗浄)…… 5
(ビデ・ワイド・スーパーワイドビデ洗浄)… 6
(マッサージ洗浄・洗浄位置)… 7
(温風乾燥)…… 8
(脱臭)…… 9
●快適機能の使いかた (節電)…… 11
(自動便器洗浄)…… 12
(より快適な機能)…… 14
便座ヒーターオート OFF、便器洗浄開始時間、温風始動温度、洗浄強さなど
ノズルシャッターの掃除…… 17
ノズルの掃除…… 20
ノズル先端の交換…… 23
リモコンの電池交換 …… 27

# はじめに

このたびはインテリアリモコンをお買い求めいただき誠にありがとうございました。
この取扱説明書は、インテリアリモコンを有意義に、そして末永くお使いいただくための説明が記載してあります。
インテリアリモコンは、全部で４種類あります。
保有機能が異なりますので、シャワートイレ便フタ裏の品番シールとリモコンにてお客さまの品番・保有機能をご確認ください。

## ■保有機能一覧（あり：○、なし：－）

| シャワートイレ本体品番 | CW-E63Q<br>CW-E73Q<br>CW-KA22Q<br>DT-Z183<br>DT-Z153<br>DT-M183<br>DT-M153 | CW-E63<br>CW-E73<br>CW-KA22 | CW-E61Q<br>CW-E61TQ<br>CW-E71Q<br>CW-E71TQ<br>CWW-E71Q<br>CW-KA21Q<br>DT-Z182<br>DT-Z152<br>DT-M182<br>DT-M152 | CW-E61<br>CW-E61T<br>CW-E71<br>CW-E71T<br>CWW-E71<br>CW-KA21<br>DT-Z181<br>DT-Z151 |
|---|---|---|---|---|
| おしり・ビデ洗浄 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スーパーワイドビデ洗浄 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マッサージ洗浄 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 洗浄位置調節 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 温風乾燥 | ○ | ○ | － | － |
| Wパワー脱臭 | ２モード | ２モード | ２モード | ２モード |
| タンク式脱臭 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スーパー節電 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ワンタッチ節電 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動便器洗浄 | ○ | － | ○ | － |

## ■リモコン一覧

CW-E63Q 型
CW-E73Q 型
CW-KA22Q 型
DT-Z183 型
DT-Z153 型
DT-M183 型
DT-M153 型

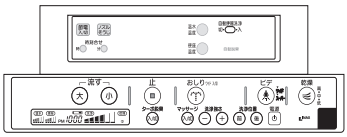

CW-E63 型
CW-E73 型
CW-KA22 型

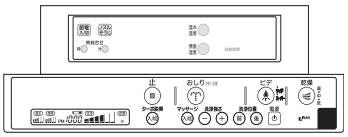

CW-E61Q 型
CW-E71Q 型
CW-KA21Q 型
CWW-E71Q 型
DT-Z182 型
DT-Z152 型
DT-M182 型
DT-M152 型

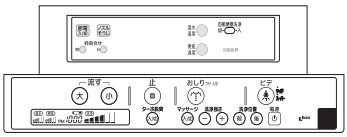

CW-E61 型
CW-E71 型
CWW-E71 型
CW-KA21 型
DT-Z181 型
DT-Z151 型

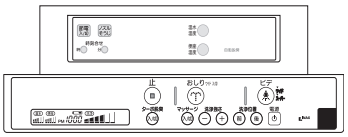

※ 機種によってスイッチの数や種類が異なります。
※ CW-E60、E70 型はインテリアリモコンに対応しません。

# 各部のなまえ

## ■リモコン本体　※機種によっては、一部機能（☆印付）がない場合があります。

### ● 操作部

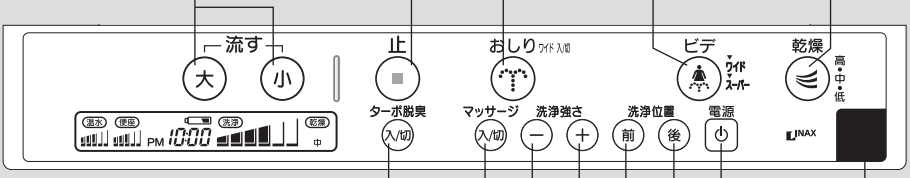


**ビデ**
ビデ洗浄のときに使用します。再度【ビデ】を押すとワイド洗浄になります。さらに【ビデ】を押すとスーパーワイドビデ洗浄になります。（☞６ページ）

**おしり**
おしりを洗うときに使用します。再度【おしり】を押すとワイド洗浄に切り替わります。（☞５ページ）

**流す　★**
便器内洗浄をするときに使用します。（☞ 12 ページ）

**止**
●おしり洗浄●ビデ洗浄●乾燥の動作を止めます。

**乾燥　★**
ぬれた部分を乾かすときに使用します。（☞８ページ）

**送信部**

**ターボ脱臭**
強力に便鉢内のニオイを除去します。（☞９ページ）

**マッサージ**
おしり洗浄強さの強弱を繰り返します（☞７ページ）

**洗浄強さ**
おしり洗浄、ビデ洗浄の強さを調節します（☞5･6ページ）

**洗浄位置**
洗浄位置を調節します。（☞７ページ）

**電源入／切**
シャワートイレ本体の電源を入 / 切します。（☞４ページ）

### ● 液晶部

**便座温度表示**
便座温度を表示します。（☞４ページ）

**電池マーク**
電池の寿命が近づくと表示します。（☞ 27 ページ）

**洗浄強さマーク**
おしり洗浄、ビデ洗浄の強さを表示します。（☞5･6ページ）

**温水温度表示**
温水温度を表示します。（☞４ページ）

**時刻表示**
（☞３ページ）

**OFF 表示**
（☞４ページ）

**乾燥表示　★**
温風温度を表示します。（☞８ページ）

## ● 副操作部

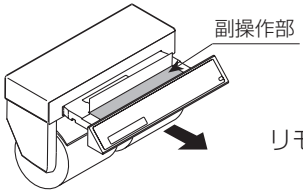


リモコンを引き出し、フタを開けます。

**節電**
便座と温水の温度を下げる、またはヒーターを切って節電します。(☞ 11 ページ)

**ノズルそうじ**
ノズルの掃除に使用します。(☞ 20 ページ)

**温水温度スイッチ**
温水温度を調節します。(☞ 4 ページ)

**時・分**
時計の時刻をあわせるときに使用します。

**便座温度スイッチ**
暖房便座の温度を調節します。(☞ 4 ページ)

**自動便器洗浄 ★**
便座から立ち上がると自動的に便器内を洗浄します。(☞ 12 ページ)

※脱臭は、自動でファンが作動します。(☞ 9 ページ)

## ■ 時計の合わせかた

**【時】と【分】を押して時刻を合わせます。**
※ AM (午前)、PM (午後) に注意してください。

時計合わせスイッチ

表示部

# ご使用方法

## 《ご使用前の準備》

シャワートイレを使用する前に下記の操作をしますと、より快適にご使用になれます。

### ■電源（電源の入／切）

【電源】を押して電源の入／切をします。

※ 電源が入るとシャワートイレ本体の電源ランプが点灯します。
※ リモコン電源「切」を行うと、シャワートイレ本体電源が切れ、リモコン液晶部に「OFF」が表示されます。
※ 購入後、はじめて電源プラグをコンセントに差し込むと、シャワートイレの電源は「入」の状態になります。

### ■温水（シャワーの温めかた）

**【温水温度】でシャワーの温度を調節します。**

スイッチは 6 段階（「切」、「低」～「高」）に切り替えできますので、お好みの温度に設定してください。

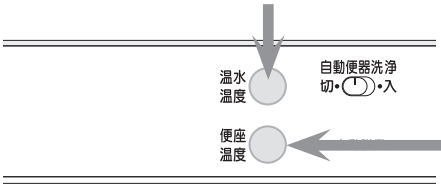


### ■便座（便座の暖めかた）

**【便座温度】で便座の温度を調節します。**

スイッチは 6 段階（「切」、「低」～「高」）に切り替えできますので、お好みの温度に設定してください。

スイッチを押すたびに液晶表示が切り替わりますので、お好みの温度に設定してください。

参考

- 便座はすぐには暖まりません。あらかじめ使用する 10 ～ 15 分前にスイッチを入れておけば、快適にご使用できます。
- 座ると自動的に便座ヒーターを切って、低温ヤケドをおこしにくくする“便座ヒーターオート OFF”機能が付いています。（☞ 14 ページ）

ぬれた手でリモコンを操作しないでください。
※故障の原因になります。

⚠ 警告

- 長時間使用するときは、便座温度を「切」にしてください。
- 次のような方が使用されるときには、周りの方が便座温度を「切」にしてください。
  〔お子さま、お年寄り、病気の方、ご自分で温度調節のできない方、皮膚の弱い方、睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方、深酒された方、疲労の激しい方〕

※「切」以外の温度で長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。

# 《基本機能の使いかた》

## ■おしり洗浄▶ワイド洗浄

ノズルの先端からシャワーが出て、おしりを洗います。
局部周辺に付着した汚物を洗い流す機能です。

**1** 【おしり】を押します。

おしり洗浄
（1 回押し）

ワイド洗浄
（2 回押し）

**おしり洗浄中に、もう一度【おしり】を押します。**

※ ワイド洗浄を止める時は、もう一度【おしり】を押します。

おしり洗浄 → ワイド洗浄

ノズルが前後に動いて、広い範囲を洗浄します。

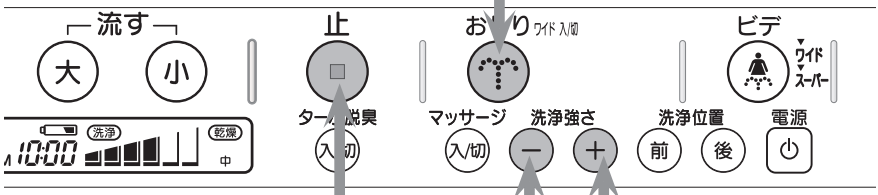


**3** 止めるときは【止】を押します。

※ おしり洗浄は、2 分後に自動的に停止するセルフストップ機構付です。

※ **ノズルオートクリーニングについて**
おしり洗浄の前と後に自動でノズルを洗うノズルオートクリーニング機能が付いています。

**2** 洗浄強さの【＋】または【−】を押してシャワーの強さを調節します。

※ 洗浄強さは 6 段階あります。お好みの強さに調節してください。

※ 洗浄強さは液晶部の洗浄強さ表示に表示されます。

参考 おしり洗浄の洗浄強さを一番強くしてもまだ弱いと思われる方のために、シャワーの「強」設定をさらに強くする機能が付いています。（☞ 16 ページ）

**注意**

- 水道圧が低いところでは、洗浄強さを弱くすると、シャワーがおしりに当たらないことがあります。このような場合は、一度洗浄強さを強くしてからご使用ください。
- 便座には、深く腰掛けてください。
  深く腰掛けるとシャワーの飛び散りが少なくなります。
- 長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。
  ※ 常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。
- 局部の治療･医療行為を受けている方は、使用については、医師の指示を守ってください。

## ■ビデ洗浄 ▶ ワイド洗浄 ▶ スーパーワイドビデ洗浄

### 1 【ビデ】を押します。

局部周辺に付着した汚物を洗い流す機能です。

※ ビデ洗浄中、【ビデ】を押すたびにモードが切り替わります。

※ 洗浄を止め、もう一度【ビデ】を押すと「ビデ洗浄」から始まります。

| ビデ洗浄（1 回押し） | → | ワイド洗浄（2 回押し） | → | スーパーワイドビデ洗浄（3 回押し） |
|---|---|---|---|---|
| ノズルの先端からシャワーが出て、女性のデリケートな部分を洗います。 | | ノズルが前後に動いて、広い範囲を洗浄します。 | | ノズルが前後に動いて、ワイド洗浄より、さらに広い範囲を洗浄します。<br>※ 4 回押すとビデ洗浄に戻ります。 |

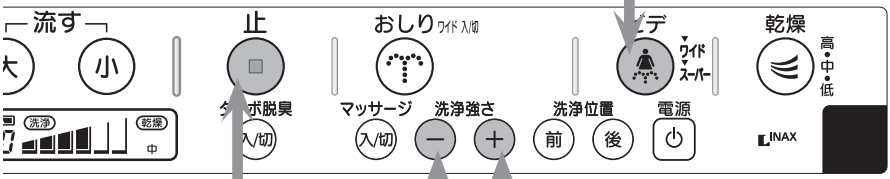


### 3 止めるときは【止】を押します。

※ ビデ洗浄は、2 分後に自動的に停止するセルフストップ機構付です。

※ **ノズルオートクリーニングについて**
ビデ洗浄の前と後に自動でノズルを洗うノズルオートクリーニング機能が付いています。

### 2 洗浄強さの【+】または【−】を押してシャワーの強さを調節します。

※ 洗浄強さは 6 段階あります。お好みの強さに調節してください。

※ 洗浄強さは液晶部の洗浄強さ表示に表示されます。

参考 スーパーワイドビデ洗浄とワイド洗浄 ( ビデ洗浄 ) の差異

| | 洗浄幅 |
|---|---|
| スーパーワイドビデ洗浄 | 前5mm ×後 15mm |
| ワイド洗浄（ビデ洗浄） | 前5mm ×後 5 mm |



**注意**

- 水道圧が低いところでは、洗浄強さを弱くすると、シャワーがおしりに当たらないことがあります。このような場合は、一度洗浄強さを強くしてからご使用ください。
- 便座には、深く腰掛けてください。
  深く腰掛けるとシャワーの飛び散りが少なくなります。
- 長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。
  ※ 常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。
- 局部の治療･医療行為を受けている方は、使用については、医師の指示を守ってください。

## ■マッサージ洗浄

おしり洗浄中、洗浄の強さに強弱をつけてマッサージ洗浄を行います。

※ マッサージ洗浄の感じ方には、個人差があります。

**1** おしり洗浄中に【マッサージ】を押します。

**2** マッサージ洗浄を止めるときは、もう一度【マッサージ】を押します。

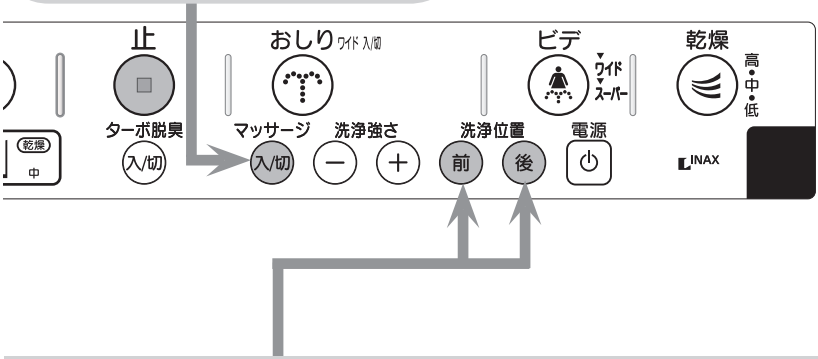


## ■洗浄位置の調節

おしり洗浄・ビデ洗浄中に、洗浄位置の前・後を調節することができます。

**洗浄位置の【前】または【後】を押します。**

※ 洗浄位置を全５段階に調節することができます。
初期位置、前２段 後２段の計５段階です。

※ 便座から立ち上がると、自動的に初期位置に戻ります。

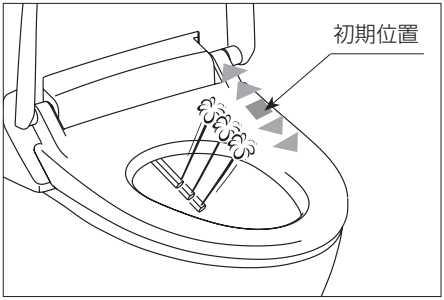

## ■温風乾燥

※機種によっては、この機能がない場合があります。

温風が出て、シャワーで濡れた部分を乾燥します。

### 1 【乾燥】を押します。

※ 温風の温度は３段階に調節できます。
※ 乾燥が作動中は、一時的に脱臭が停止します。

### 2 温風温度を変えるときは、乾燥中にもう一度、【乾燥】を押します。

※ スイッチを押すごとに「中」から「高」→「低」→「中」と温風温度が切り替わり、液晶部に表示されます。
※ スイッチを押すたびに液晶表示が切り替わりますのでお好みの温度に設定してください。




※ 乾燥を止めた後は、初めの設定に戻ります。

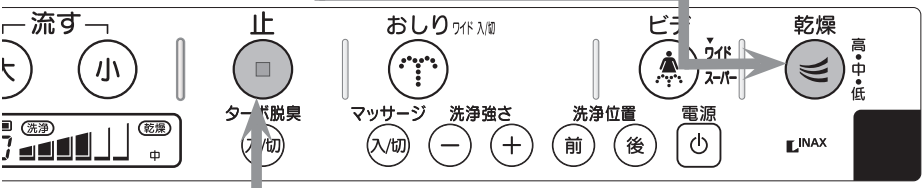


### 3 止めるときは【止】を押します。

※ 温風乾燥は、4 分後に自動的に停止するセルフストップ機構付です。

**参考**

- 洗浄後、トイレットペーパーでおしりの水滴を軽く取ってから乾燥スイッチを押せば、素早く乾燥できます。
- 温風温度が「高」または「低」から始まるようにする“温風始動温度切替え”機能が付いています。
（☞ 15 ページ）

### ⚠ 警告

- 乾燥を長時間使用するときは、乾燥温度を「低」にしてください。
- 次のような方が使用されるときには、周りの方が乾燥温度を「低」にしてください。
  〔お子さま、お年寄り、病気の方、ご自分で温度調節のできない方、皮膚の弱い方、睡眠薬など眠気を誘う薬を服用された方、深酒された方、疲労の激しい方〕

※「低」以外の温度で長時間使用されますと、ヤケドをおこす恐れがあります。

## ■脱臭

脱臭には**自動脱臭**と**ターボ脱臭**の 2 種類があります。

1. **自動脱臭**　：使用者の行動に合わせ自動的に「フルパワーモード」または「パワーモード」を切換え便鉢内のニオイを除去します。
2. **ターボ脱臭**：リモコンのターボ脱臭スイッチを押すと自動脱臭時より、便鉢内のニオイを強力に除去します。

### 1. 自動脱臭

**1** 便座に座ると脱臭を始めます。

※ 脱臭ファンが「パワーモード」で作動し、便鉢内のニオイを除去します。

**2** 便座から立ち上がります。

※ 脱臭ファンの能力を上げて「フルパワーモード」になり、ニオイを除去します。

※ 脱臭ファンは、立ち上がって 1 分後に自動停止します。

1 分後に停止

※ 脱臭カートリッジにつきましては、シャワートイレ本体の取扱説明書「お手入れ方法／脱臭効果が弱くなったら」をご覧ください。

参考 ● シャワートイレ本体にニオイを吸収する脱臭カードリッジが装着されています。

### 2. ターボ脱臭

**1** 自動脱臭作動中に、【ターボ脱臭】を押します。

※ 脱臭ファンが「ターボモード」になり、便鉢内のニオイの除去能力が更に向上します。

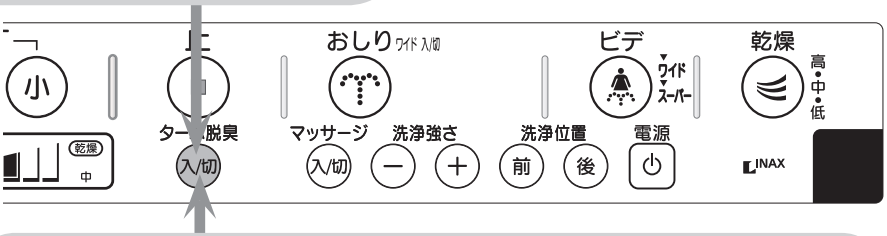


**2** ターボ脱臭を止めるときは、もう一度【ターボ脱臭】を押します。

※「ターボモード」から通常の自動脱臭に戻ります。

■自動脱臭を使用しない場合

**【止】と【ビデ】を同じ**
**タイミングで２秒以上押します。**

※ セット完了時、本体表示部の電源ランプが点滅（PASSO:2 回、アメージュ Z、マンションリフォーム用アメージュ、KA シリーズ:1 回）し、脱臭ファンは作動しなくなります。

※ 再び、使用する場合も【止】と【ビデ】を同じタイミングで２秒以上押します。
（本体表示部の電源ランプが2回点滅します。）

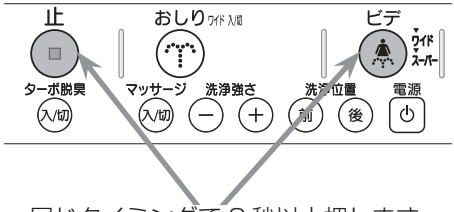


同じタイミングで２秒以上押します。

■自動脱臭を常にターボモードとする場合

**【止】と【ターボ脱臭】を同じ**
**タイミングで２秒以上押します。**

※ セット完了時、本体表示部の電源ランプが点滅（PASSO:2 回、アメージュ Z、マンションリフォーム用アメージュ、KA シリーズ:1 回）します。

※ 脱臭時は、常に「ターボモード」で便鉢内のニオイを除去します。

※ 元の設定に戻すときは、もう一度、【止】と【ターボ脱臭】を同じタイミングで２秒以上押します。
（本体表示部の電源ランプが2回点滅します。）

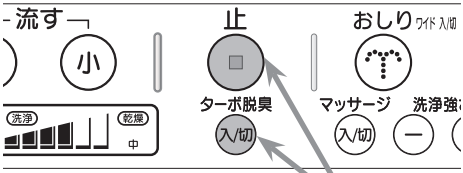


同じタイミングで２秒以上押します。

※電源ランプは、シャワートイレ本体にあります。

# 《快適機能の使いかた》

## ■節電（ワンタッチ節電・スーパー節電）

節電機能には**ワンタッチ節電（8 時間節電）とスーパー節電（常時節電）**の 2 種類があります。

ワンタッチ節電： 長時間使用しない夜間などスイッチを押してから 8 時間、温水と便座のヒーターを「切」にして消費電力を抑える節電機能です。8 時間後、温水温度と便座温度を設定状態に戻し、24 時間ごと（毎日同じ時間から）に繰り返します。

スーパー節電： 使用していないとき、温水と便座の温度を下げて、消費電力を抑える節電です。

スーパー節電を設定した上でさらにワンタッチ節電を併用することで、効果的な節電が行えます。

お買い上げ時は、「切」の状態になっています。

### ワンタッチ節電（8 時間）

**1** 【節電】を押します。
（本体の節電ランプ点灯）

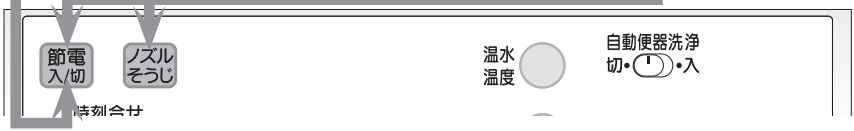


（例）10 時にセットした場合

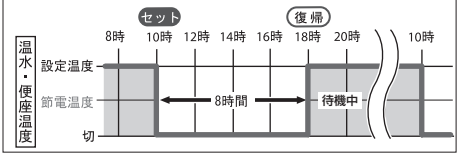


※ 8 時間経過すると、自動的に機能は元の状態に戻り「待機中」になります。「待機中」は、本体表示部の節電ランプは点灯から、1 回ずつの点滅に切り替わります。

節電ランプ
● 節電

参考 ● 停電時や電源プラグを抜いたときは、ワンタッチ節電の設定がリセットされます。

**2** 解除するときは、もう一度【節電】を押します。（本体の節電ランプ消灯）

### スーパー節電（常時）

**1** 【節電】と【ノズルそうじ】を同じタイミングで 2 秒以上押します。（本体の節電ランプ点滅）

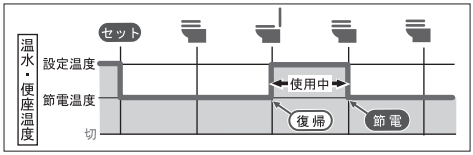


※ 使用していないときは常に節電しています。

※ スーパー節電が作動しているときは、本体表示部の節電ランプが 2 回ずつ点滅します。

節電ランプ
● 節電

※ ワンタッチ節電と併用した場合、ワンタッチ節電中（8時間）は本体の節電ランプが点灯し、ワンタッチ節電待機中（16 時間）は節電ランプが 2 回ずつ点滅します。

**2** 解除するときは、もう一度【節電】と【ノズルそうじ】を同じタイミングで 2 秒以上押します。
（本体の節電ランプ消灯）

**（参考）**
- 節電機能を使用しない場合でも便フタを閉じておくと節電に効果的です。
- 節電時は温水と便座の温度を下げているため、冷たいと感じる場合があります。その際は節電を解除してください。

※ 電源ランプ・節電ランプは、シャワートイレ本体にあります。

## ■自動便器洗浄

**※機種によっては、この機能がない場合があります。**

自動便器洗浄には 2 通りの方法があります。

1. 便座から立ち上がると数秒後に自動で洗浄を行う **“自動便器洗浄”**。
2. リモコンの流すスイッチを押して便器洗浄を行う **“リモコン便器洗浄”**。

### 1. 自動便器洗浄のしかた

**1** 【自動便器洗浄】を「入」にします。

**2** 使用しないときは、【自動便器洗浄】を「切」にします。

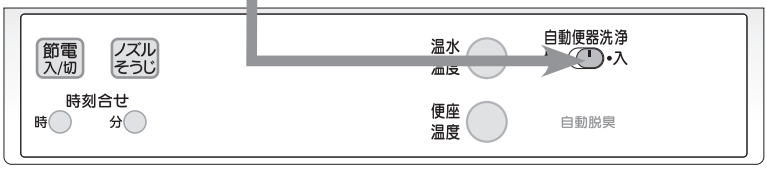


※ 大小洗浄便器（リモコンに【大】【小】がある場合）において、自動大小洗浄は、座った時間の長さで「50 秒以上：大洗浄」・「50 秒未満：小洗浄」を行います。ただし 50 秒未満でもおしり洗浄を使用した場合は「大洗浄」になります。

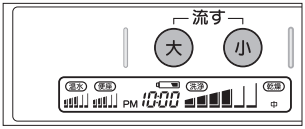


※ 自動便器洗浄は、便座から立ち上がってから約 6 秒後に便器洗浄します。この 6 秒を約 2 秒、約 10 秒、約 15 秒に切り替えることができます。（☞ 14 ページ）

## 2. リモコン便器洗浄のしかた

**シートタイプシャワートイレの場合**、取り付けた便器の種類によって、リモコンの【流す】が**【大】【小】**または**【大】**があります。

### ■大小洗浄便器の場合

**【流す 大】：大便時に押します。**
**【流す 小】：小便時に押します。**

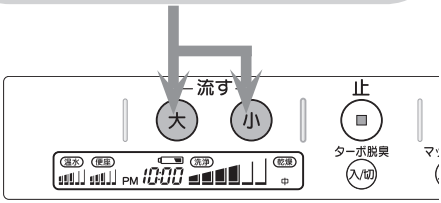


※ 大便時に【流す 小】を押すと、汚物が流れないことがあります。

### ■大のみ洗浄便器の場合

**便器洗浄時に【流す 大】を押します。**

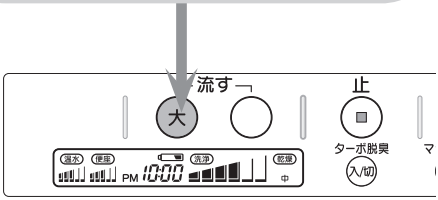


※ 機能部がタンク部に付いている機種は、洗浄ハンドルを「小」側に手で保持している間だけ小洗浄が行えます。

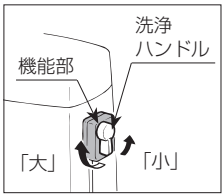

## ■より快適な機能

※電源ランプは、シャワートイレ本体にあります。

### 低温ヤケドを防ぐ（便座ヒーターオート OFF）

**便座を暖めているとき（便座ヒーター入）に、座ると自動的に便座ヒーターが「切」になり、低温ヤケドをおこしにくくする機能が付いています。便座ヒーターは、立ち上がった後、もう一度着座すると自動的に「入」になります。お買い上げ時は設定されていません。**

#### ■セットおよび元に戻す方法

- 【止】と【おしり】を同じタイミングで２秒以上押します。セット完了時、本体表示部の電源ランプが点滅（PASSO: 2回、アメージュ Z、マンションリフォーム用アメージュ、KA シリーズ :1 回）します。
- 元に戻すときも、同じ方法で行います。（本体表示部の電源ランプが２回点滅します。）

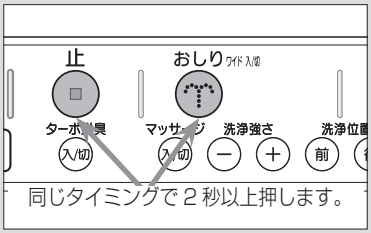


※ この機能を使用中に、連続で使用すると便座がぬるく感じるときがあります。
※ 立ち上がると自動的に復帰して、設定した便座温度まで暖めます。

### 便器洗浄の開始時間を変更する〈自動便器洗浄付の場合〉

**自動便器洗浄は、立ち上がってから約６秒後に、自動的に便器洗浄を開始する機能です。この開始時間を切り替えることができます。お好みに合わせて切り替えてください。お買い上げ時は、約６秒後に設定されています。**

#### ■切替方法

●【止】と【ノズルそうじ】を同じタイミングで２秒以上押します。セット完了時、本体表示部の電源ランプが点滅 (PASSO: 2回、アメージュ Z、マンションリフォーム用アメージュ、KA シリーズ :1 回）します。同じ操作をするたびに開始時間が、6秒→10秒→15秒→2秒→6秒…の順に切り替わります。

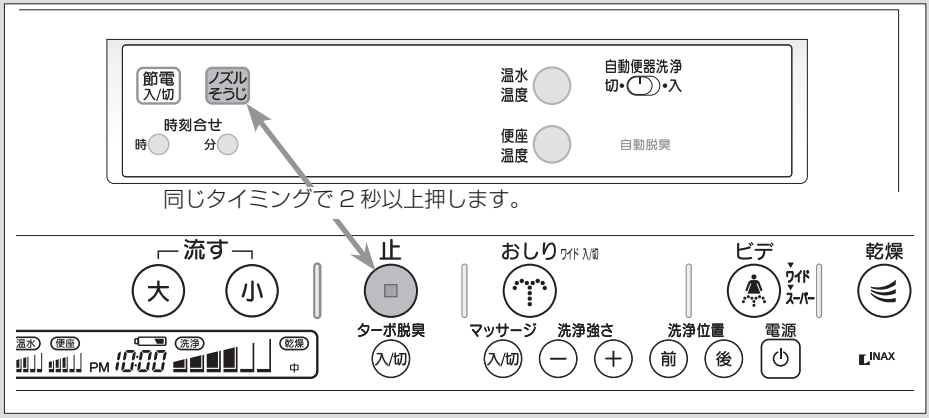

## 温風乾燥のはじめの温風温度を変える〈乾燥付の場合〉

**温風温度を「高」または「低」から始まるようにすることができます。**
**お買い上げ時は、「中」に設定されています。**

### ■セットおよび元に戻す方法

●【止】と【乾燥】を同じタイミングで２秒以上押します。
セット完了時、本体表示部の電源ランプが点滅 (PASSO: ２回、アメージュ Z、マンションリフォーム用アメージュ、KA シリーズ :1 回）し、リモコン液晶に温風が始まる温度「高」「中」または「低」が表示されます。

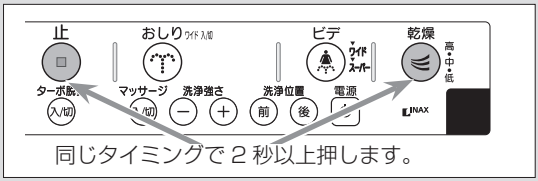





※乾燥始動時の温風温度が順次切り替わります。
（液晶表示も順次切り替わります。）

※切替え順は下図のとおりです。

**元の温風始動温度に戻す場合**

●【止】と【乾燥】を同じタイミングで２秒以上押し続ける操作を繰り返します。合計３度目の操作で、元の温風始動温度に戻ります。（元に戻すと、本体表示部の電源ランプが２回点滅します。）

| セット操作 | 始動温度 | 使用中、【乾燥】を押したときの温度の切替わり方 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | １回目 | ２回目 | ３回目 |
| お買い上げ時の設定 | 中 | 高 | 低 | 中 |
| １度目 | 低 | 中 | 高 | 低 |
| ２度目 | 高 | 中 | 低 | 高 |

※電源ランプは、シャワートイレ本体にあります。

## 洗浄強さをさらに強くするとき

**おしり洗浄の洗浄強さを「強」より、さらに 1 段階強くすることができます。**
**お買い上げ時は設定されてせん。**

### ■セットおよび元に戻す方法

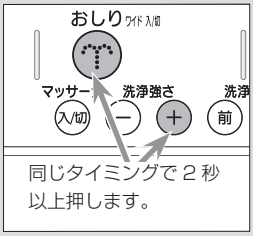


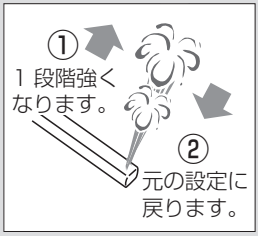


- 【おしり】と【強】を同じタイミングで 2 秒以上押します。
  セット完了時、本体表示部の電源ランプが点滅 (PASSO: 2回、アメージュ Z、マンションリフォーム用アメージュ、KA シリーズ :1 回 ) して洗浄強さが強くなります。
- 元に戻すときも同じ方法で行います。
  (本体表示部の電源ランプが 2 回点滅して洗浄強さが弱くなります。)

**注意**

- 洗浄強さを強くした場合、お湯切れが早くなります。

※ 電源ランプは、シャワートイレ本体にあります。

### 《お買い上げ時の設定は》

お買い上げ時の設定は以下のようになっています。この「快適な機能」などで設定を変更し、全ての機能をお買い上げ時の設定に戻したい場合は、**【おしり】と【温水温度】と【便座温度】を同じタイミングで 2 秒以上**押してください。
(セット完了時、本体表示部の電源ランプが 2 回点滅します。)

同じタイミングで 2 秒以上押します。

| 機能説明 | | お買い上げ時の設定 |
|---|---|---|
| 脱臭 | 自動脱臭 | 入 |
| | 脱臭モード | 通常モード |
| 節電 | ワンタッチ節電 | 切 |
| | スーパー節電 | 切 |
| 洗浄強さ | 「強」をさらに 1 段階強くする | 切 |
| 温水温度 | | 低 |
| 便座温度 | | 低 |
| 便座ヒーターオート OFF | | 切 |
| 乾燥 | 温風始動温度 | 中 |
| 自動便器洗浄 | | 入 |
| | | 立ち上がってから 6 秒後に開始 |

### 《変更した設定の記憶について》

「快適機能の使いかた」などで設定を変更した場合、コンセントを抜いたり、電源スイッチを「切」にしても、変更した設定は記憶されています。

# ノズルシャッターの掃除

柔らかい布やスポンジに中性洗剤を染み込ませ、水またはぬるま湯でふいてください。

**注意**

**乾いた布やトイレットペーパーでふかないでください。**

※ キズつきの原因になります。

ノズルシャッターを取り外し、掃除することもできます。

## ノズルシャッターの外しかた

**《PASSO、KA シリーズの場合》**

① 【自動便器洗浄】〈自動便器洗浄付の場合〉を「切」にし、便フタ・便座を上げてください。
※「切」にしないと人を検知して、勝手に水が流れる場合があります。

② 便フタ・便座が空いている状態で、【ノズルそうじ】を押します。
※ おしりノズルが出て、ノズルシャッターを押し上げます。

③《PASSO の場合》【止】を押し、ノズルの動きを止めます。

④ ノズルシャッターを両手で持ち上げ、上方に引っぱり取り外します。

⑤ 取り外したノズルシャッターを洗ってください。

②

③

④

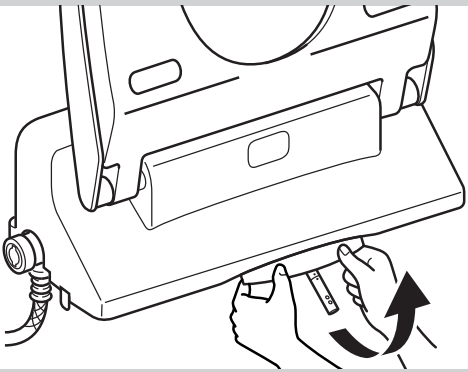

《アメージュ Z、マンションリフォーム用アメージュの場合》

① 【自動便器洗浄】〈フルオート便器洗浄付の場合〉を「切」にします。
※「切」にしないと人を検知して、勝手に水が流れる場合があります。
② 便フタ・便座を開きます。
③ ノズルシャッターを開き、中にあるツマミをつまみます。
④ ツマミをつまんだまま、下方に引っ張り、取り外します。
⑤ 取り外したノズルシャッターを掃除します。

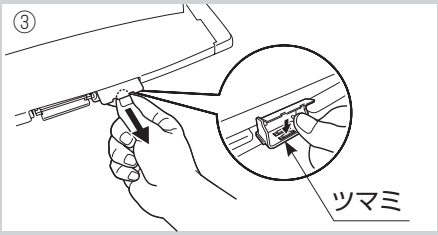


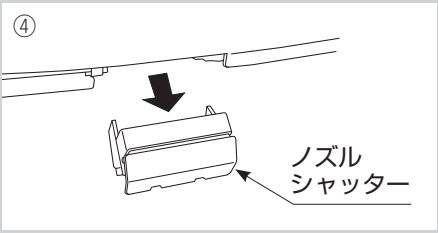

## ノズルシャッターの取り付けかた

**《PASSO、KA シリーズの場合》**

① ノズルが出ていない状態で、ノズルシャッターのツメ（2 か所）をベース面の凹部に強く押し込みます。

※《PASSO の場合》ノズルが出ている場合は、【止】を押して戻します。

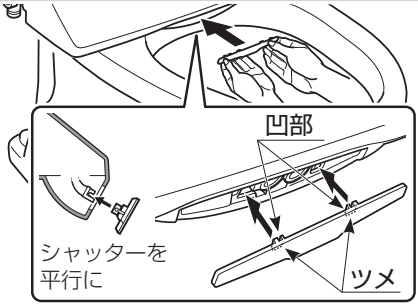


**《アメージュ Z、マンションリフォーム用アメージュの場合》**

① ノズルが出ていない状態で、本体側の溝部にノズルシャッターのガイド（2 ヵ所）を合わせて押し込みます。

※ ノズルが出ている場合は、【止】を押して戻します。

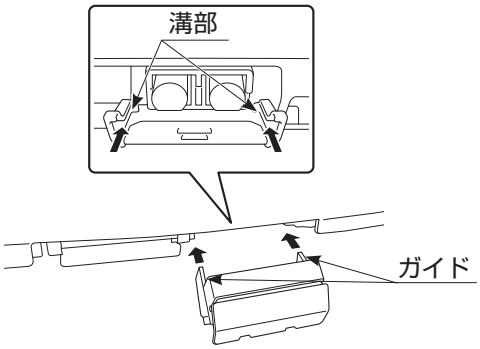


注意 ● “カチッ”と音がするまで押し込んでください。
また、シャッターが正しく取り付けられたことを確認してください。

● シャッターには、上下の向きがあり、決まった方向にしか取付けできません。

● 無理な力を加えないでください。
※ 破損する恐れがあります。

# ノズルの掃除

## ノズルのお掃除のしかた

ノズルのお掃除には、以下の方法があります。

● 使用中（着座中）にお好みでノズルを洗うことができます。**“ノズル洗浄”**

● 日頃のお掃除時、しつこい汚れは、ノズルを電動で動かし、スポンジなどで掃除ができます。

**《PASSO、アメージュ Z、マンションリフォーム用アメージュの場合》**

### ●使用中（着座中）にノズルを洗いたい。（ノズル洗浄）

リモコンの【ノズルそうじ】を押します。

※ ノズルが本体に収納されたまま、約 3 秒間洗浄します。

※ おしり洗浄およびビデ洗浄の前後に、ノズルやその周辺を自動洗浄する**オートクリーニング機能**が付いています。

### ●お手入れ時、ノズルをしっかり掃除したい。

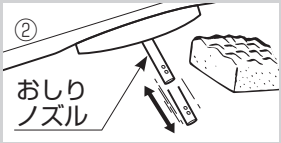


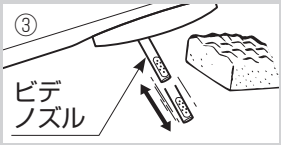


①【自動便器洗浄】〈自動便器洗浄付の場合〉を「切」にし、便フタ・便座を上げてください。

※「切」にしないと人を検知して、勝手に水が流れる場合があります。

②【ノズルそうじ】を押し、おしりノズルを掃除します。

※ ノズル付近から約 3 秒間水が出た後、おしりノズルが伸びてきて小刻みに前後に動きます。このとき、シャワーは噴出しません。

③【ノズルそうじ】を押し、ビデノズルを掃除します。

**〈おしりノズル、ビデノズル共通〉**

※ ノズルが小刻みに動いているので、スポンジを当てるだけで掃除ができます。

※ 約 1 分たつと、ノズルは自動で戻ります。ノズルが戻った後に、もう一度【ノズルそうじ】を押すと、再びノズルが伸びます。（☞ 21 ページ）

④【ノズルそうじ】を押します。

《アメージュ Z、マンションリフォーム用アメージュの場合》ビデノズルが戻ります。

《PASSO の場合》下記に従って掃除します。

〈温風乾燥付の場合〉

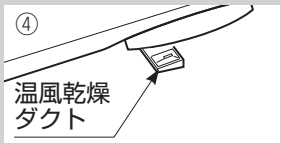


ビデノズルが戻り、替わって温風乾燥ダクトが伸びてきます。柔らかい布などでふいてください。

※ 約 1 分たつと、温風乾燥ダクトは自動で戻ります。温風乾燥ダクトが戻った後に、もう一度【ノズルそうじ】を押すと、再び温風乾燥ダクトが伸びます。

再び、【ノズルそうじ】を押すと、温風乾燥ダクトが戻ります。

〈温風乾燥無の場合〉ビデノズルが戻ります。

### ●ノズルの動きを止めるとき

リモコンの【止】を押してください。ノズルの動きが止まります。

※ 動きが止まった状態で、約 5 分たつとノズルは自動で戻ります。この場合、ノズルが戻った後に再度【ノズルそうじ】を押してください。再び、ノズルが伸びます。

もう一度、【止】を押すと、ノズルが戻ります。

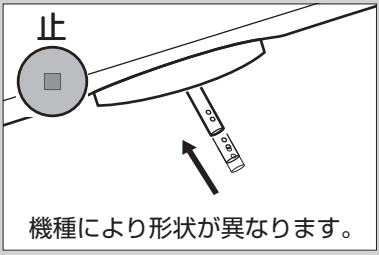


注意

**ノズルに強い力をかけないでください。**

※ 故障の原因になります。

**ノズルを無理やり手で引っぱり出したり、押し戻したりしないでください。**

※ ノズルが引っこまなくなり、故障の原因になります。
もし、誤って引っ張り出したり、押し戻したりした場合は、電源プラグをコンセントから抜き、10 秒ほど待ってから再び、電源プラグを差し込んでください。

《KA シリーズの場合》

## ●使用中（着座中）にノズルを洗いたい。（ノズル洗浄）

リモコンの【ノズルそうじ】を押します。

※ ノズルが少し伸び出て、約 3 秒間洗浄します。

※ おしり洗浄およびビデ洗浄の前後に、ノズルやその周辺を自動洗浄する**オートクリーニング機能**が付いています。

## ●お手入れ時、ノズルをしっかり掃除したい。

①【自動便器洗浄】〈自動便器洗浄付の場合〉を「切」にし、便フタ・便座を上げてください。

※「切」にしないと人を検知して、勝手に水が流れる場合があります。

②【ノズルそうじ】を押し、ノズルを出します。

※ ノズルが少し伸び出て、ノズルシャッターが開きます。このときノズルから約 3 秒間水が出ます。

③ ノズルを引き出します。

※ 少し伸び出たノズルから、おしりノズル、またはビデノズルを手で引き出します。

④ スポンジなどで掃除します。

※ 約 5 分たつと、ノズルは自動で戻ります。ノズルが戻った後、もう一度【ノズルそうじ】を押すと、再びノズルが伸び出ます。

⑤【止】を押します。

※ ノズルが戻ります。

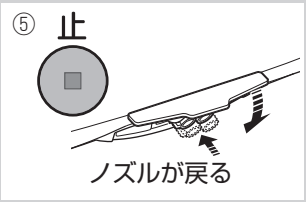


注意

**ノズルに強い力をかけないでください。**

※ 故障の原因になります。

**ノズルを無理に引っ張ったり、曲げたりしないでください。**

※ 故障の原因になります。

**歯ブラシでこすらないでください。**

※ キズが付く原因になります。

# ノズル先端の交換

ノズル先端の汚れが落ちない場合は、先端のみ交換することができます。
※ 別売品の購入方法についてはシャワートイレ本体の取扱説明書「別売品のご案内」をご覧ください。

## ノズルの取外し

**《PASSO、アメージュ Z、マンションリフォーム用アメージュの場合》**

①【自動便器洗浄】〈自動便器洗浄付の場合〉を「切」にし、便フタ・便座を上げてください。
※「切」にしないと人を検知して、勝手に水が流れる場合があります。

②【ノズルそうじ】を押します。
※ おしりノズルが前に出てきて前後に動きます。
※ ノズル付近から水が出ます。
**〈ビデノズルを交換したい場合〉**
もう一度、【ノズルそうじ】を押します。
※ ビデノズルが前に出てきて前後に動きます。

③【止】を押して、ノズルの動きを止めます。
※ ノズルは約 5 分間動きを止めますので、この間にノズルを交換します。（ノズルは約 5 分後に本体に戻ります。）

④ ノズル先端を反時計回りに回し「ノズル先端右側の着脱マーク」と「ノズル本体中心マーク」を合わせて、引き抜きます。
※ 少しノズルを引っ張り出し、ノズルの奥側を手で押えて取り外してください。

①

②

③

④

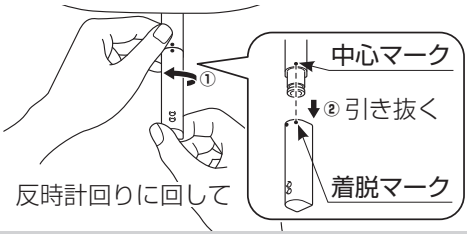


※ ノズルが停止している間に「ノズルの取付け」（☞ 25 ページ）の手順にしたがって新しいノズルに交換してください。

**注意**
**着座中は、ノズル先端の交換をすることができません。**

《KA シリーズの場合》

①【自動便器洗浄】〈自動便器洗浄付の場合〉を「切」にし、便フタ・便座を上げてください。
※「切」にしないと人を検知して、勝手に水が流れる場合があります。

②【ノズルそうじ】を押し、ノズルを出します。
※ ノズルが少し伸び出て、ノズルシャッターが開きます。このときノズルから約３秒間水が出ます。

③ ノズルツマミを持って、ノズルを引き出ます。

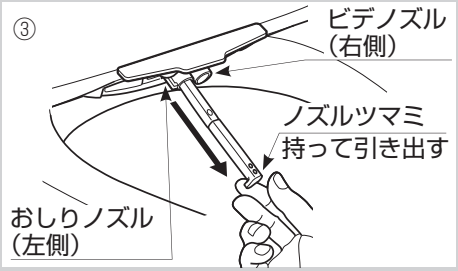


④ 引き出したノズル先端を真っすぐに引っ張り、取り外します。
※ ノズル先端を引っ張る方向に注意し、ノズルに沿って真っすぐに引っ張ってください。

注意

**ノズル先端を取り外す際は、ノズルツマミを持たないでください。**
**取り外す際、陶器部などで、手をぶつけないよう注意してください。**
**O リングにキズを付けないよう注意してください。**

## ノズルの取付け

**《PASSO、アメージュ Z、マンションリフォーム用アメージュの場合》**

※ ノズル本体が引っ込んでしまった場合は、もう一度「ノズルの取外し」(☞ 23 ページ)の操作をしてノズルを出してください。

①「ノズル先端右側の着脱マーク」と「ノズル本体の中心マーク」を合わせて、奥までしっかり差し込み、ノズル端を動かなくなるまで時計回りに回します。

※ ノズルの奥側を手で押えて取り付けてください。

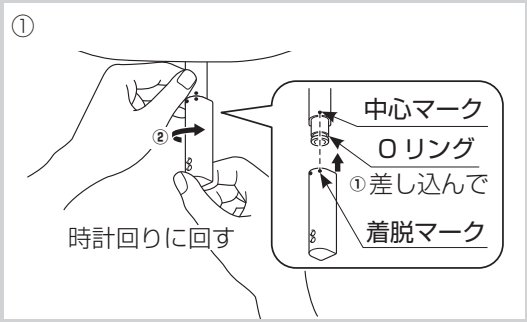


**注意**

**ノズル本体の O リングをキズつけないようにしてください。**

※ 漏水の原因になります。

② ノズル本体とノズル先端側の結合部を確認してください。

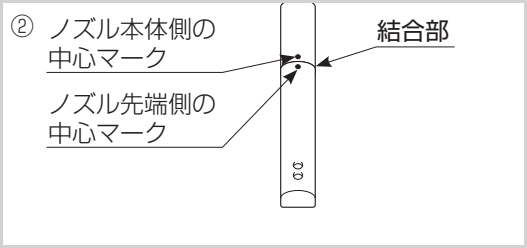


**注意**

**取付後、ノズル本体側とノズル先端側の「中心マーク」が合っていること、また「結合部」が平らになっていることを確認してください。**

※ 故障する恐れがあります。またシャワー洗浄の角度が変わってしまう恐れがあります。

③【止】を押してノズルを戻します。

《KA シリーズの場合》

※ ノズル本体が引っ込んでしまった場合は、もう一度「ノズルの取外し」（☞ 24 ページ）の操作をしてノズルを出してください。

① 交換用のノズル先端を、ノズルに差し込みます。

※ ノズルは、自動で本体内に戻る仕様になっています。ノズルが本体内に入ってしまった場合は、ノズル先端をそのまま押し込んで取り付けます。

※ ノズル先端が、確実にはまっていることを確認してください。

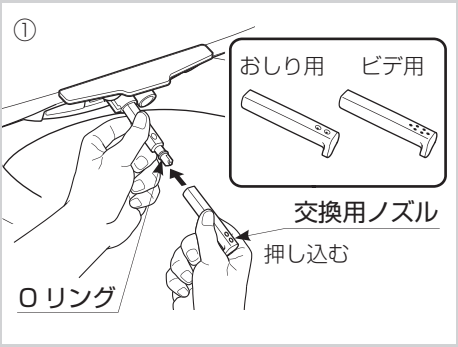


②「結合部」を確認します。

③【止】を押してノズルを戻します。

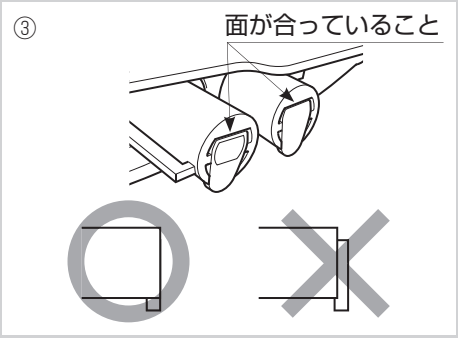


注意

**ノズルは、おしり用とビデ用があります。お間違えのないよう注意してください。**
**ノズル先端は、穴が開いている方が上になるように取り付けてください。**
**O リングにキズを付けないよう注意してください。**

# リモコンの電池交換

電池の寿命が近づくと、電池マークが点滅表示します。
※ 通常は、電池マークは表示していません。
※ 付属の電池は施工時の動作チェック用のため、寿命が短い場合があります。
※ 部屋の広さ、壁の仕上げや色（特に黒っぽい色）などにより、電池マークが点滅する前に使用できなくなる場合があります。
電池マークが点滅したら下記の要領で新しい電池に取り替えてください。

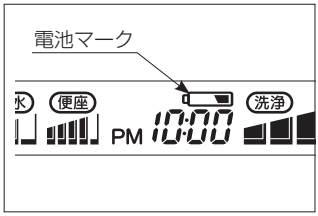


**注意**

- **電池のプラスとマイナスの向きをリモコンの表示通り正しく入れてください。**
- **新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでください。**
- **アルカリ乾電池を使用してください。**
  **※アルカリ乾電池以外を使用すると、正常に作動しない場合があります。**

## リモコン電池の取替方法

1. リモコンを手前に引き出します。
※ 途中で止まってしまった場合、リモコンを元に戻してから一気に引き出してください。
2. フタを外し、新しいアルカリ乾電池（1.5V 単三形、2本）に取り替えます。

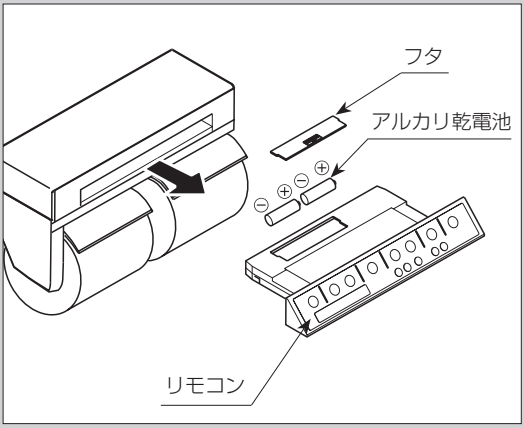


3. フタを元通りにはめ、時刻合わせ【時】【分】を押して時刻を合わせます。
4. リモコンをホルダーに納めます。

## ⚠ 警告

電池は以下の事を守り、正しく使用してください。

●⊕⊖を正しく入れてください。
- 長期間使用しないときは、電池を取り出してください。
- 使い切った電池はすぐに器具から取り出してください。
- 電池を破棄する時は、テープなどで絶縁を行ってください。

※ 電池の液もれにより火災の原因となります。
- 乳幼児の手の届く場所には置かないでください。

※ 誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 電池液が身体に付着したときは、水でよく洗い流してください。
- 液が目に入ったときは、目をこすらずにすぐにきれいな水で洗ってください。

※ 失明の恐れがあります。医師に相談してください。

電池を取り扱うときは、以下の事はしないでください。

- 金属製のもの（ネックレス・ヘアピンなど）と一緒に持ち込んだり保管しないでください。
- 新しい電池と古い電池や種類の異なる電池を一緒に使用しないでください。
- 過熱・分解したり、水や火の中に入れたりしないでください。

※ 電池の液もれにより火災の原因となります。

**株式会社 LIXIL**　　ホームページアドレス http://www.lixil.co.jp/

**使い方・お手入れ方法など、商品についてのお問合せは**

お客さま相談センター

**TEL 0120-1794-00**
**FAX 0120-1794-30**

受付時間　平日　　9:00～18:00
　　土・日・祝日　9:00～17:00
(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話などではご利用になれない場合がございます。下記番号をご利用ください。
TEL：0562-40-4050
FAX：0562-40-4053

**修理のご依頼は**

お求めの取扱店または
INAXメンテナンス　修理受付センター

**TEL 0120-1794-11**
**FAX 0120-1794-56**

受付時間9：00～20：00（365日受付）
ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。
個人情報の取り扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

取扱店

GCW-1218K(13020)